2012.1

取扱説明書
アルミ・リア・バンパー　中型トラック用　薄型
品番：＃１３８５２６００　型式：ＡＢ２０Ｍ５

１，取付方法

①図１を参考に、リアバンパーの２箇所の溝に取付ステーを２ヶずつ挿入して下さい。

②図２，３を参考に、リアバンパーを取り付けする車が日野の場合はリベット穴が『内　内』になる様に、三菱・日産・いすゞの場合はリベット穴が『外　外』になる様に、リベット穴（取付ステー）の位置を合わせて、付属のリベットをリベッター等を使用して、固定して下さい。

③図４を参考に、サイドカバーをリアバンパーの左右の端にはめ込み、クリップ取付穴の位置を合わせて、クリップで固定して下さい。この時、サイドカバーの水抜き穴が下になる様に取り付けて下さい。

④車輌側のバンパーステーにリアバンパーをＭ１２×１．２５サイズのボルトを使用し、確実に取り付けて下さい。

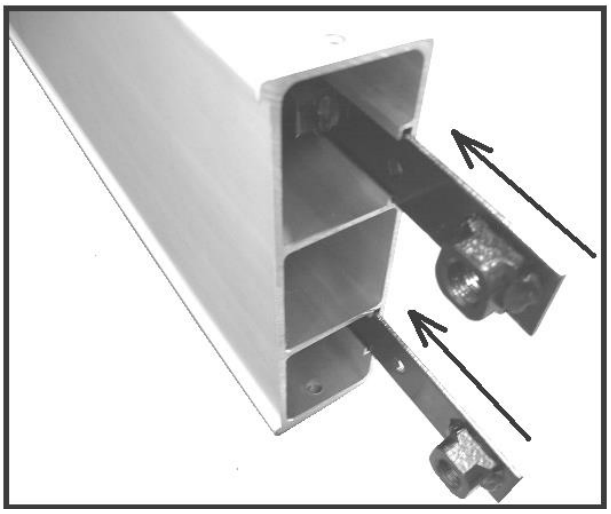

図１

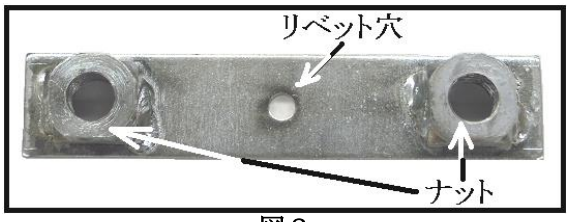

図２

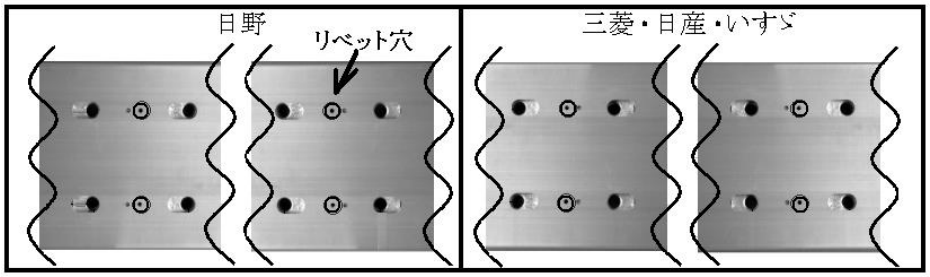

図３

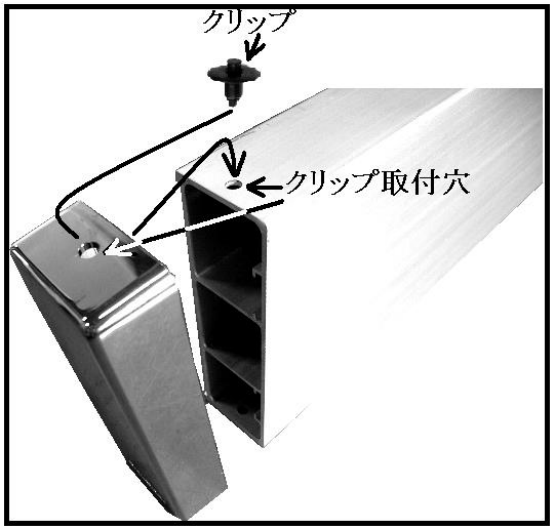

図４

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品は、**中型トラック用の後部突入防止装置**です。サイドバンパーやその他の用途には使用しないで下さい。

②取り付け後は、**定期的にボルトの締結**を確認して下さい。

③トラックの車幅より本商品がはみ出る場合は使用しないで下さい。

④本商品が曲がったり、破損している場合は直ちに使用を中止して、板金等の修理をせず交換して下さい。

⑤本商品には、突入防止装置計算書が付属されています。**構造の変更、改造、加工等をすると、計算書が無効**となります。ご注意下さい。

⑥トラック側のステーに曲がり、破損がある場合は、取り付けしないで下さい。

⑦本商品の取り付け穴の位置は、車体工業会の一例に合わせています。穴の位置が合わない車種には使用しないで下さい。

⑧付属の**突入防止装置計算書は、車検時に必要**です。紛失しない様に保管して下さい。

⑨本商品付属品以外の部品で取り付けしないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００